プリンタドライバ

セットアップガイド

日本ブレイディ株式会社

http://www.brady.co.jp/

2006/6/6

本「プリンタドライバセットアップガイド」は、
- Windows にプリンタをインストール
- 簡単なテスト印刷
- Windows からプリンタをアンインストール

の手順を説明します。尚、プリンタへの用紙とリボンの取り付け方法は、本体に同梱されている 取扱説明書」に記載しておりますので是非、ご覧下さい。

対応 OS

Windows XP , Windows Server 2003, Windows 2000

準備するもの

以下のものを準備して下さい。

インターフェイスケーブル

PC

本製品

インターフェイスケーブルは、USB ケーブル (A コネクターオス-B コネクターオス)が必要になります。

Windows 管理者権限が必要

プリンタのインストールとアンインストールを行うには、Windows の管理者権限を持つユーザでログインする必要がありますのでご注意下さい。

プリンタポート

プリンタをインストールする前に、USB が使用可能であるかご確認下さい。また、インストール中に使用するポートを設定しますので、以下のポートを選択して下さい。

インターフェイス	プリンタ	使用するポート
USB	BP-NB300, BP-NB400, BP-NB600	Microsoft Virtual Printer Port for USB

Windows のプリンタ検出メッセージ

プリンタドライバは、インストーラでインストールしますので、Windows が新しいプリンタを検出したことによる メッセージやウィザードは、「キャンセル」ボタンをクリックして終了して下さい。

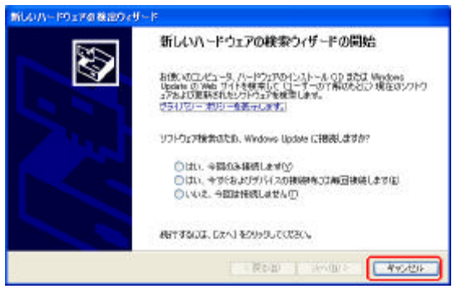

インストールする前に

PC に古いバージョンのプリンタドライバがインストールされている場合は、プリンタドライバをアンインストールしてから、新しいプリンタドライバをインストールして下さい。尚、アンインストールする際には、これまで登録した用紙情報を待避する事を忘れないで下さい。

インストール

インターフェイス	方法
USB	1. PC とプリンタを USB ケーブルで接続します。 2. プリンタの電源を入れます。 3. インストーラを起動します。

以下のインストール手順は、USB を使用する BP-NB300 /BP-NB400 / BP-NB600 の場合です。

プリンタドライバ CD-ROM をパソコンにセットして、セットアップアプリケーションを起動します。**「インストール」**を選択し、**言語選択」**からインストールするプリンタドライバの言語を選択して下さい。**「OK」**をクリックして下さい。

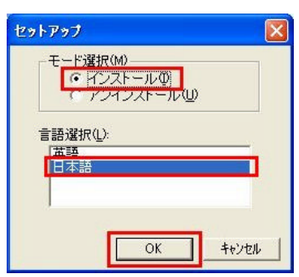

次へ」をクリックします。

インストールするプリンタを選択します。
「プリンタモデル」からプリンタを選択し、**「プリンタの名前」**を設定して下さい。
次へ」をクリックします。

プリンタが使用するポートを選択します。選択するポートは、プリンタ種と使用するインターフェイス毎に異なりますので、**先の「プリンタポート」をご確認下さい。 次へ」**をクリックします。

インストールを開始します。**次へ」**をクリックします。

インストールの過程で以下のようなメッセージが表示されますが、**続行」**をクリックしてインストールを継続して下さい。

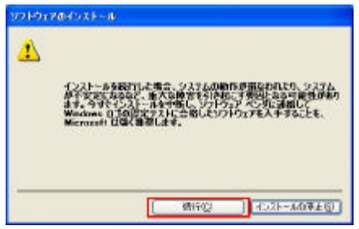

プリンタが正常にインストールされました。**完了」**をクリックすると画面が消えます。

インストールFAQ

Q :インストールしようとしたら、以下の古いプリンタドライバが検出された。インストールをキャンセル・・・・・アンインストールしてください」の画面が表示されました。どうすれば良いでしょうか?

A :お手数をおかけし誠に申し訳ございませんが、基本性能の向上の為、新しいドライバへの入替が必要です。用紙情報を待避した後、アンインストール後、再度インストールを行い、待避した用紙情報を読込んで下さい。

Q :インターフェイスがUSB のプリンタの場合、別のプリンタをPC に挿したら、以前インストールしていたプリンタドライバから印刷できなくなりました。

A :USB プリンタは、USB シリアルID によって識別しています。再度プリンタを追加して下さい。

Q :インターフェイスが USB プリンタです。今まで BP-NB300/BP-NB400/BP-NB600 を接続していたPC のポートに周辺機器を接続してしまいました。PC の別のUSB ポートに今までのBP-NB300/BP-NB400/BP-NB600 を接続するにあたり、新たにインストールする必要がありますか?

A :インストールの必要はありません。USB シリアルID で識別しているのでUSB ケーブルを差し込むだけで、今までの様に使用できます。

Q :既に他のUSB プリンタが接続してます。追加で、BP-NB300/BP-NB400/BP-NB600 を接続する場合に、選択するポートは何を選択すれば良いのでしょうか?

A :インストールする前に既に接続されたプリンタが使用しているポートを確認し、使用していないポートを選択します。

・確認方法

プリンタフォルダの画面を開き「プリントサーバーのプロパティ」画面からポートタブを選択するとポートに対するプリンタの使用状況がわかります。

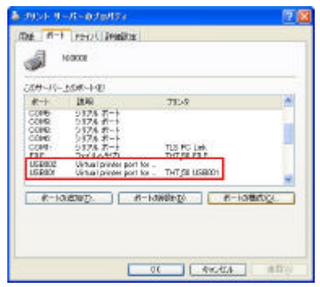

USB002 は未使用状態。
USB001 は他のプリンタで使用。

Q :PC を起動したらこのようなメッセージが表示されました。



A :ステータスモニタが正常にインストールされない時に表示されます。アンインストールした時にWindows を再起動しないで再度プリンタをインストールした場合、その後の Windows 起動時に表示されます。一旦プリンタを削除して再度インストールを試みて下さい。

テスト印刷

プリンタドライバのテストページを印刷します。
「スタート」→「プリンタ」を開きます。
プリンタのアイコンを右クリックして、プロパティを開きます。

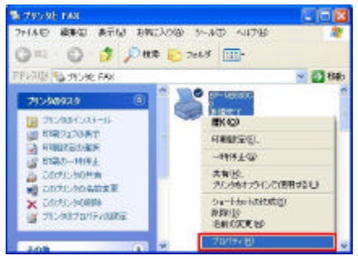

「**テストページの印刷**」をクリックします。

アンインストールする前に

プリンタドライバをアンインストールする前に、**『これまで登録した用紙情報を退避する必要があります。』** また、プリンタドライバをインストールした後で、**『退避した用紙情報を再度読み込む必要があります。』**
用紙情報の退避と読込は、プリンタドライバのマニュアルを参照して下さい。

アンインストール

アンインストールするプリンタの電源を切ってください。

プリンタドライバ CD-ROM をパソコンにセットして、セットアップアプリケーションを起動します。
「アンインストール」を選択し、**「言語選択」**からウィザード上で使用する言語を選択して下さい。**「OK」**をクリックして下さい。

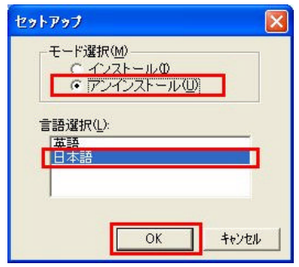

「次へ」をクリックします。

アンインストールするプリンタを選択して**「次へ」**をクリックします。

アンインストールする内容を確認して、**「次へ」**をクリックします。

アンインストールが完了しました。

Windows を再起動する必要がある場合は、以下のように表示されます。
必ず再起動して下さい。
どちらかを選択後、**「完了」**ボタンを押してアンインストールが終了します。
再度プリンタドライバをインストールする時は、必ず再起動して下さい。

アンインストールFAQ

Q :アンインストールが完了した後に再起動を要求する場合がありますが、再起動しないとどうなるのでしょうか?

A :再起動せずに、再度プリンタをインストールした場合、正しくインストールが行えません。

Q :プリンタをアンインストールできません。

A :プリンタフォルダに印刷データが溜まっていませんか? 印刷データを削除してから再度アンインストールしてください。